


Pravidla pro správné umístění prstu při snímání otisku.

Kvalita otisku prstu je vyšší, pokud je prst správně umístěn na čtecí plošce.
Optimální poloha prstu je zobrazena v následující ukázce.

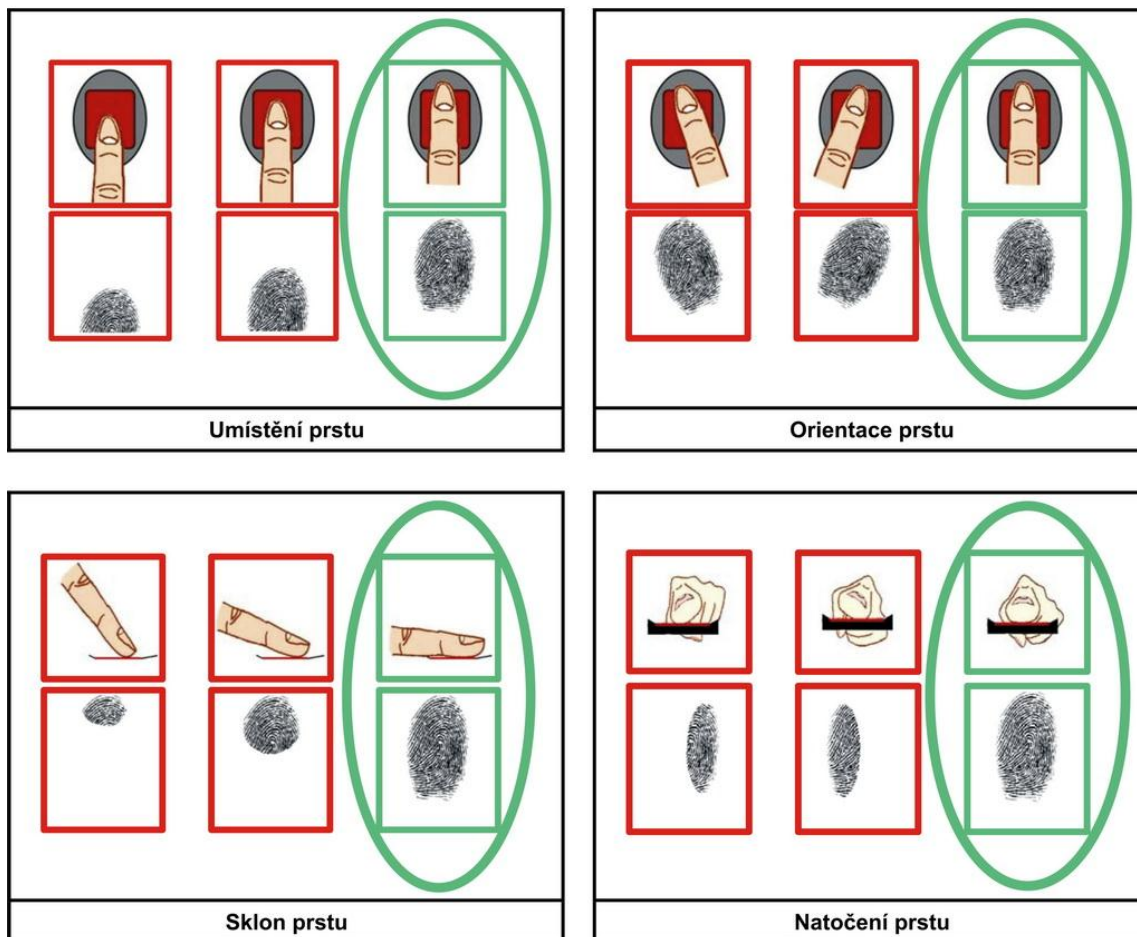

Doporučení pro získání kvalitního otisku prstu :

- přikládat prst správným směrem viz. obrázky výše.
- ruce měli být čisté, nepoleptané a nepoškozené.
- prst by neměl být příliš vlhký nebo extrémně suchý.
- pevně přitisknout prst na povrch snímače, avšak ne příliš, aby nedošlo k poškození snímače.
- přiložit prst na plochu snímače a držet dokud snímač prst nedetekuje. Pokud otisk vyhodnotí špatně prosím přiložení opakujte.
- pro práci s personifikátorem RD3F je nutné tento snímač správně otočit viz. obrázek vedle.
- při poškození , či poranění prstu doporučujeme načíst otisk znovu.
- při načítání otisků doporučujeme snímací plochu před každým načtením očistit suchým hadrem a dbát na správné přiložení viz. obrázky výše.

